


در این مقاله در مورد دکمه ها و علائم بر روی نمایشگر توضیح خواهیم داد.
این برد کاملاً دیجیتال می باشد و همه اطلاعات بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

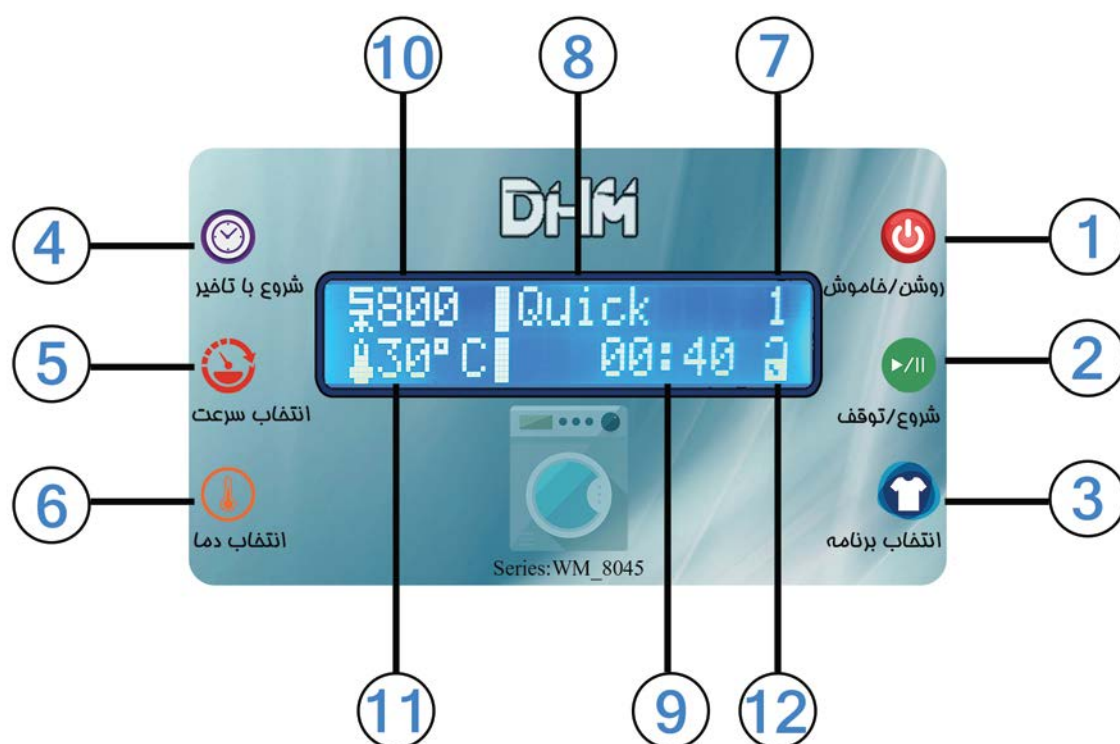

دکمه ها

- (۱) دکمه روشن/خاموش: با استفاده از این دکمه، دستگاه را می توانیم روشن و خاموش کنیم، اگر در حین کارکرد این دکمه را بزنیم، دستگاه خاموش می شود.
- (۲) دکمه شروع/توقف: با زدن این دکمه، دستگاه روی برنامه مورد نظر و تنظیمات انتخاب شده (مانند سرعت و دما) شروع به کار می کند و با زدن دوباره دکمه، دستگاه متوقف می شود و با زدن دوباره برنامه از همان قسمت شستشو شروع به کار می کند.
- (۳) انتخاب برنامه: با زدن این دکمه می توان برنامه های زیر را انتخاب کرد.

شماره	نام برنامه	مدت زمان بر حسب دقیقه	توضیح
1	شستشو سریع (Quick)	40	لباس های شما دچار کثیفی زیادی نیستند و میخواهید سریع یک شستشوی معمولی را داشته باشید این برنامه ماشین لباسشویی برای شما مناسب است.
2	لباس ورزشی (Sport)	40	این برنامه مناسب لباس های ورزشی و کفش کتانی است.
3	شستشو دستی (HandWash)	56	شستشوی لباس های ظریف با حرکت آرام.
4	لباس معمولی (Intensive)	65	شستشو برای لباس های خیلی کثیف.
5	لباس کتان (Cotton)	66	برای لباس های رنگی سبک (پیراهن، لباس شب، پیژامه و...) و لباس های کتان سفید نسبتاً کثیف (لباس زیر، در این برنامه شستشو به کمک حرکات متفاوت دیگ عملکرد بهتری از لباسشویی دیده می شود.
6	لباس ظریف و حریر (Delicates)	56	مناسب برای لباس های زیر، بلوز و لباس های ظریف.
7	آبکشی و خشکن (Rinse + Spin)	25	لباس های که نیاز به یک آبکشی و سپس خشکن دارد.
8	خشکن (Spin)	22	لباس ها را فقط خشک می کند.

- ۴) **شروع با تاخیر:** با زدن این دکمه زمان شروع به کار دستگاه به تعویق می‌افتد، به طوری که با انتخاب زمان و زدن دکمه شروع به صورت شمارش معکوس تا رسیدن به صفر کار می‌کند، هنگامی که زمان به صفر برسد، دستگاه شروع به کار می‌کند.
- ۵) **انتخاب سرعت:** با زدن این دکمه سرعت خشکن در زمان خشک کردن رو انتخاب می‌کنیم. بین ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه.
- ۶) **انتخاب دما:** با زدن این دکمه امکان انتخاب دما در هنگام شستشو وجود دارد.

صفحه نمایشگر

- ۷) شماره برنامه
- ۸) نام برنامه
- ۹) زمان برنامه
- ۱۰) سرعت خشکن
- ۱۱) دمای شستشو
- ۱۲) قفل درب

خطاها

این برد به صورت کاملاً هوشمند می‌باشد در صورت خطاها زیر به سرعت نشان داده می‌شود.

خطا	توضیح
DHM_E10 Elect Valve	شیر برقی خراب هست یا فشار در آن منطقه خیلی پایین هست.
DHM_E11 Drain Pump	پمپ تخلیه خراب هست یا که مسیر خروجی پمپ گرفته شده هست.
DHM_E12 Over Flow	در صورتی که سیم سرریز به هیدروستات وصل باشد. در صورت خطا باید هیدروستات یا شیر برقی چک شود.
DHM_E13 Door is Open	در صورتی درب باز باشد، با زدن دکمه شروع این خطا ظاهر می‌شود. در این صورت درب باز هست یا که میکروسوییچ درب خراب می‌باشد.
DHM_E14 Sens.Temp	در صورت مشکل در سنسور دما این خطا رخ می‌دهد.
DHM_E15 Sens.Speed	در صورتی که تاکومتر خراب باشد این خطا رخ می‌دهد.
DHM_E16 Motor	در صورتی که موتور مشکل داشته باشد یا وزن زیادتر از قدرت موتور اعمال شده باشد و موتور نتواند حرکت کند این خطا رخ می‌دهد.

✓ در صورت عیب در برد همه کاره لباسشویی از تاریخ نصب به مدت شش ماه گارانتی می‌باشد و همه قطعات برد همه کاره به صورت رایگان تعویض می‌گردد.