




راهنما نصب برد همه کاره لباسشویی موتور آسنکرون (خازنی)

نول فاز

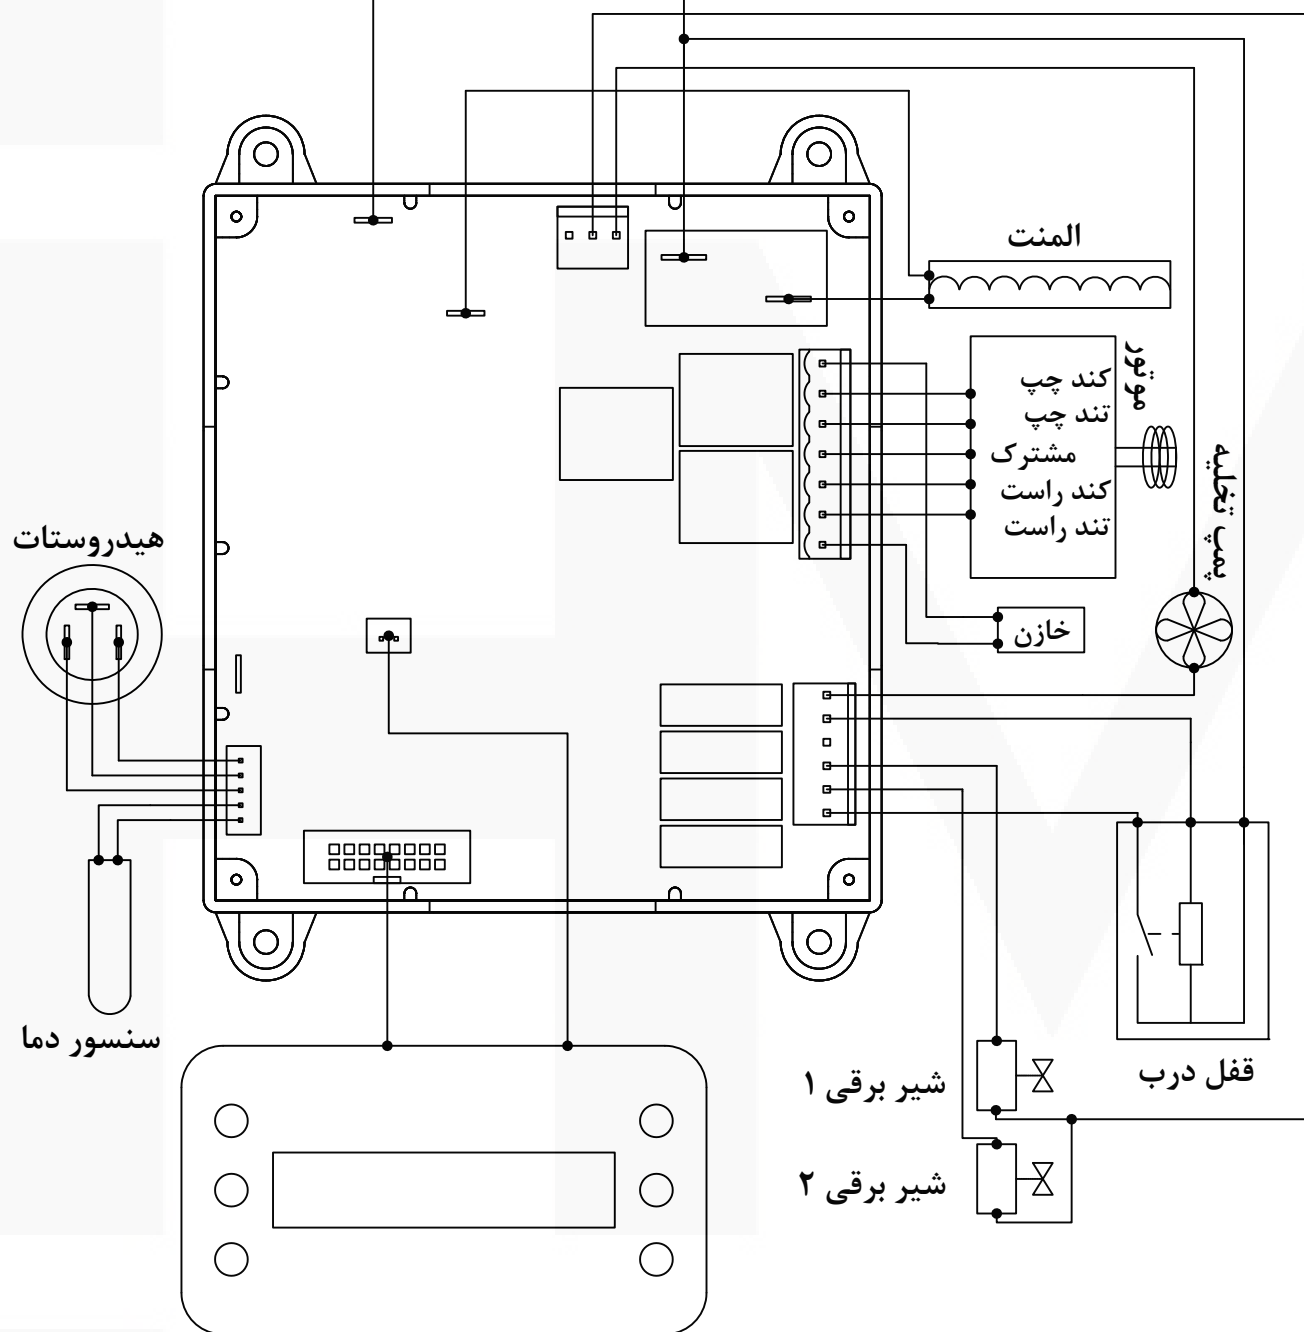

نمایشگر

برش دهید و از کلمات زیر برای لیبیل گذاری استفاده کنید.

موتور (نول)	کند چپ	تند چپ	کند راست	تند راست	خازن	خازن	پمپ تخلیه (نول)	پمپ تخلیه (فاز)
موتور (نول)	کند چپ	تند چپ	کند راست	تند راست	خازن	خازن	پمپ تخلیه (نول)	پمپ تخلیه (فاز)
مشترک شیر برقی (نول)	شیر برقی ۱_ (فاز)	شیر برقی ۲_ (فاز)	نول درب	فاز برگشتی درب	دما ۱	دما ۲	فاز ورودی	نول ورودی
مشترک شیر برقی (نول)	شیر برقی ۱_ (فاز)	شیر برقی ۲_ (فاز)	نول درب	فاز برگشتی درب	دما ۱	دما ۲	فاز ورودی	نول ورودی
مشترک سطح آب	فرمال	سرریز	المنت (فاز)	المنت (نول)	دما ۱	دما ۲	فاز ورودی	نول ورودی
مشترک سطح آب	فرمال	سرریز	المنت (فاز)	المنت (نول)	دما ۱	دما ۲	فاز ورودی	نول ورودی